型名	NS-	VB05	
お名前		<b>#</b>	
*** お名前 **** *** *** *** *** *** *** *** ***			
●お買い上げ日	●販売店名·住所		
年 月 日			
保証期間			
お買い上げ日より			

修理メモ

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
  - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
  - (ホ)本書のご提示がない場合。
  - (へ)本際にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
  - (ト)消耗部品の交換。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本圏は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

### 象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

### 愛情点検

### 長年ご使用のマイコン炊飯ジャーの点検を!



あり

●ご使用中、電源コード・差込みプラグが異常に 熱くなる

- ●焦げくさいにおいがする
- ●製品の一部に割れ、がたつき、ゆるみがある
- ●その他の異常や故障がある

こほり

こんな症状のときは、故障 や事故の防止のため、必ず 販売店に点検(有料)をご 相談ください。 NS-VB

**Z**ØJIRUSHI

マイコン炊飯ジャーちょっと炊け

閣 NS-VB05型 0.54Lサイズ 取扱説明書・お料理ノート

もくじ

お	使い	こな	るま	えし	C

安全上のご注意2
各部のなまえと扱い方4
米のお話6
おいしく物いて・おいしく保温フ

家庭用

### 使い方

ご飯の炊き方
基本的な炊き方8
無洗米の炊き方10
炊き方メモ11
タイマー予約炊飯12
ケーキの作り方14
時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方…15

### お料理ノート

$\pm$	Ħ	ت	腴	• • •		4	• •	P	٠		•	*	4		4	4	٠			•	0	•	4	•		•	• •	, ,	•	•		
ス	术	ン	ジ	ケ		-	†	=	•	• •		•	•	•	•	•		• •		•		•							•			1
Ŧ	_	ズ	ケ	_	#	-			•	٠.			•			•					٠	•		•	• •		• •				Þ	1

6

### お手入れ

お手入れ	1	
交換部品	1	

### 困ったときに

<b>故障かなと思ったとき20</b>
こんな表示をしたとき22
アフターサービス23
お客様ご相談窓口23
仕様23
保証書裏表紙

●こ が ●取

●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いく ださい。お読みになったあとは、大切に保存して ください。

### 必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡 または重傷※1を負うことが、 想定される内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害※2 または物的損害※3の発生が、 想定される内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど、感電などをさします。



↑ 記号は、警告・注意を促す内容があるこ とを告げるものです。具体的な注意内容は 図の中や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。



記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。

改造はしない。また、修理技術者以外の 人は分解したり修理をしない



分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上 げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相 談ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差しし ない

ぬれ手禁止 感電やけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり幼児の手の届くと ころで使わない

禁止 やけど・感電・けがをする恐れがあります。



コードや差込みプラグが傷んでいたり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用 しない

感電・ショート・発火の 原因になります。





禁止

#### 電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねた り、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み 込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・ 感電の原因になります。



交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。


禁止

差込みプラグはコンセントの奥までしっ かり差し込む



必ず実施感電・ショート・発煙・発火の原因になります。







#### 蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわ 接触禁止らせないようご注意ください。



底の穴にピンや針金などの金属物など、 異物を入れない

感電や異常動作してけが 本体 をすることがあります。





炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動さ せない

禁止

やけどをする恐れがあります。



マグネットプラグの先端にピンなど金属 片やごみを付着させない

禁止

感電・ショート・発火の原因になります。



#### マグネットプラグをなめさせない

感電やけがの原因になります。特に乳幼児にはさわ らせないようご注意ください。



### 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱 必ず実施して発火することがあります。



差込みプラグの刃(プラグの先端)および 刃の根元にほこりが付着している場合は、 必ず実施 よくふく

火災の原因になります。

### 淮



使用中や使用直後は、高温部に触れない また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯を 接触禁止ほぐすときには手がなべなどに 当たらないように注意する

やけどの原因になります。



意

本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに 触れない

専用なべ以外は使用しない

接触禁止外ぶたが開いて、けがややけどをする ことがあります。





水のかかるところや、火気の近くでは使 用しない

感電・漏電や変形の原因になります。 禁止



壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に 蒸気がこもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因 になります。



お手入れは冷えてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

必ず実施



差込みプラグを抜くときは、コードを持た ずに必ず先端の差込みブラグを持って引

感躍やショートして発火することがあります。



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

火災の原因になります。 禁止



専用の電源コード以外は使用しない 電源コードは他の機器に転用しない

故障・発火の恐れがあります。



使用時以外は、差込みプラグをコンセン トから抜く

プラグをけがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原 因になります。

### お願い

■本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたの変形、変色の原因になります。

■本体庫内やなべに異物(ご飯粒や米粒など)が ついたまま使用しない

うまく炊けない原因になります。

■なべに、キズのつくような器具を入れない なべにキズがついたり、うまく炊けない原因になります。


■この製品に記載されているケーキメニュー以 外は炊飯専用ですので、他の用途には絶対に 使用しない


蒸気口などが詰まる原因になります。

■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

# 各部のなまえと扱い方

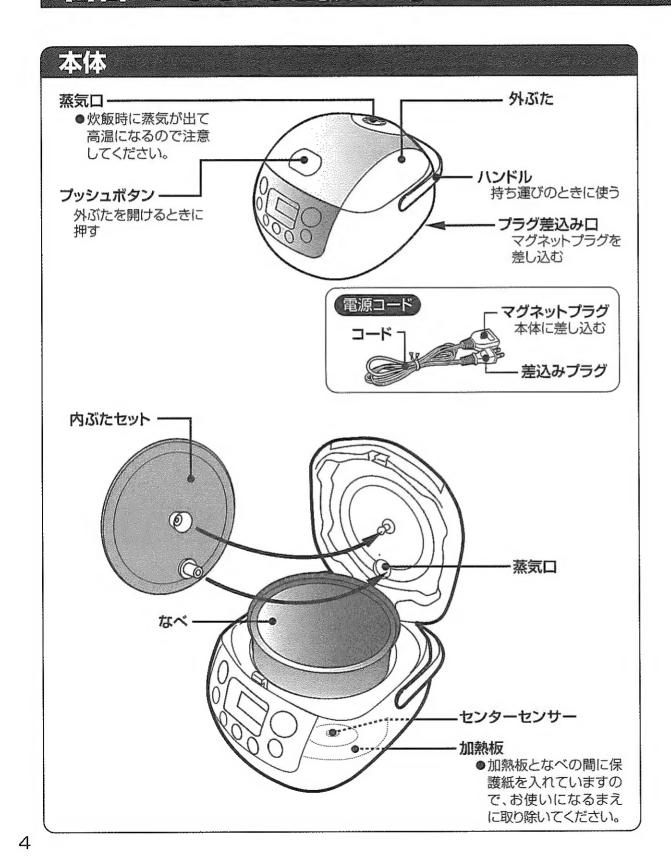


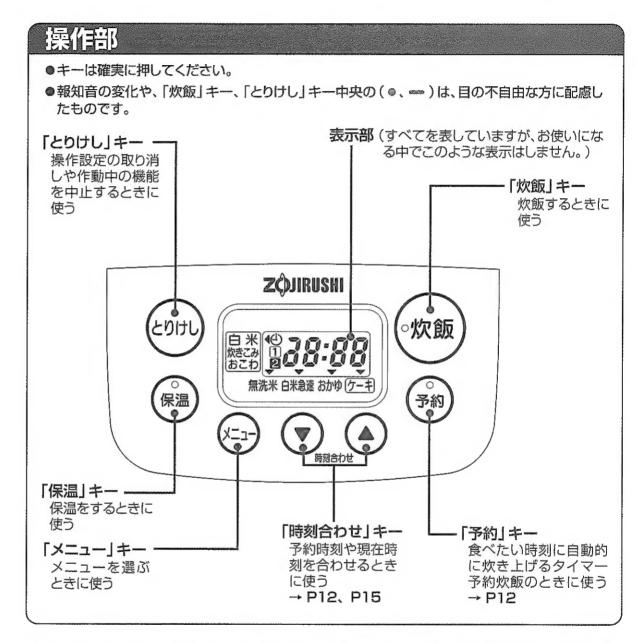



## 米のお話

# おいしく炊いて・おいしく保温

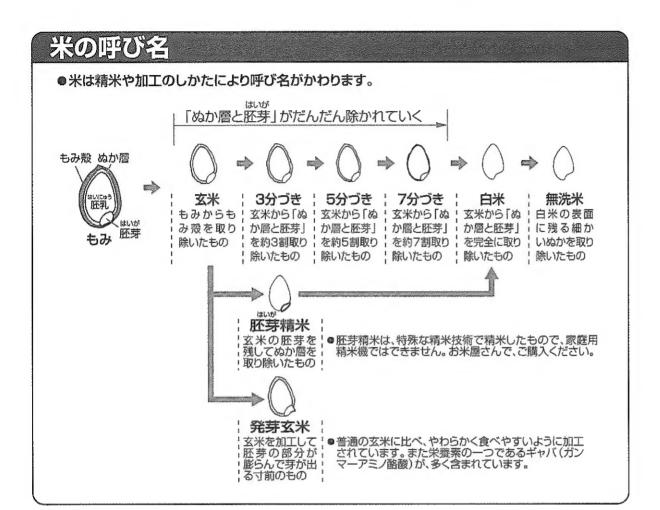

### おいしく炊く

#### 米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ (200mL) では、 差が出ます。

#### 手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4~5回水をかえ、ぬか分をよく洗い流します。

#### 正しく水加減をする

K	その種类	Ţ	水加減	
軟胚	質芽 精	米米	水位目盛どおり	
新		米	水位目盛より少なめ	
古硬	質	米米	水位目盛より少し多め	


#### アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。

### 炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしく なります。

### 例:白米・無洗米とも2カップのとき

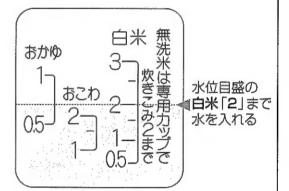

### おいしく保温

なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

### で飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐためにこのような保温はしない

- ご飯のつぎたし
- 冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ、おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- ●コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- 12時間以上
- しゃもじを入れたまま
- ●差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態でなべの中にご飯を入れたままでの放置

### 少量のご飯は、なべ中央に盛る




### ご飯の炊き方

### 基本的な炊き方

### 付属の計量カップで米を計る


白米用の計量カップ(180mL)すりきり1杯ずつ





### 米を洗って、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる



米を平らにならす 水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。



無洗米 白米急速 おかゆ ケーキ

白米

### なべを本体に入れて外ぶたを閉め、プラグを接続する

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる 内ぶたセットは必ず取りつける

①マグネットプラグを奥までしっかり差し込む ②差込みプラグをコンセントに差し込む

●マグネットプラグの先端にピンなど金属片やごみを付着させないでください。



### で、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、「▲」を移動させてメニューを選ぶ

- ●キーを押し続けると、早送りができます。
- ●「白米/炊きこみ/おこわ」・「無洗米」は、次にメニューを選び炊飯するまで記憶され ます。
- ●白米急速:普通精白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。



を調す

(4炊飯)が点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴る

むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示する

炊き上がりまで の残り時間

|炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切り かわったらすぐにご飯をほぐす 保温経過時間

炊き上がると自動的に保温に移り、保温ランプ 1時間単位で保温経過時間を表示する

(保温) が点灯し、

すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり、べたつきをおさえる

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。
- → P7「おいしく保温 | 参照
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの 🍙 または 🕟 を押してく ださい。

もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に 炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。

- ●保温を取り消して、再び保温にすると「Oh」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。
- → P15 「報知音の種類と切りかえ方」参照

### 使用後は

### (とりけし)を押し、差込みプラグとマグネットプラグを抜く

●ぬれた手で差込みプラグやマグネットプラグを持たない(ショート・感雷の恐れ)

### 炊き上がりまでの時間の目やす

	時間
<b>e</b> *	約45~55分
炊 き こ み	約45~55分
お こ わ	約45~50分
無 洗 米	約45~55分
白 米 急 速	約32~43分
お か ゆ	約50分~1時間

- ●電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。

- ●炊き上がりが悪くなるため、炊飯中に外ぶたを開けないでください。
- ●連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。
- ●故障の原因になるため、空だきはしないでください。
- 炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。

# ご飯の炊き方 っづき

### 無洗米の炊き方

### 付属の計量カップで無洗米を計る

無洗米専用の計量カップ(171mL)すりきり1杯ずつ




### 無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回 優しくかき混ぜてから、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → P11「炊き方メモ」参照

米を平らにならす



- ●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。 米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原 因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすずぎます。
- ●調味料を加えて炊くときは、なべの底からよくかき混ぜます。
- 水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。





無洗米白米急速おかゆ「ケーキ」

炊飯)を押す

### 炊き方メモ

#### 無洗米をお使いになる場合は

- → P10 「無洗米の炊き方」参照。水位目盛は、普通精白米の場合と同じです。
- ●米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る 普通精白米→「白米用」の計量カップで

無洗米→「無洗米専用」の計量カップで

炊きこと	かご飯
米	2カップ以下で炊いてください。超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けないことがあります。
水加減	<b>自米</b> の水位目盛に合わせます。
メニュー	<b>白米/炊きこみ/おこわ</b> を選びます。 無洗米をお使いになる場合は <b>無洗米</b> を選びます。
具	具の量は、米の質量 (重さ)の30~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります (米1カップは約150g)。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。
調味料はた	・ ごし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加えたり、なべの

底からよく混ぜない場合、焦げがきつくなったり、うまく炊けない原因になります。

麦混ぜる	<b>2飯</b>				
水加減	白米 の水位目盛より少し多めに合わせます。				
メニュー	白米/炊きこみ/おこわ   を選びます。   無洗米をお使いになる場合は   無洗米   を選びます。				
押し麦を混ぜる割合は炊飯量の20%までにしてください。多いと、炊けない場合があります。 例:1カップのときは、米0.8カップ、押し麦0.2カップ					

おかゆ	
米	分づき米·玄米では炊けません。
水加減	おかゆの水位目盛に合わせます。
メニュー	おかゆ  を選びます。   無洗米をお使いの場合でも   おかゆ   を選びます。
具	具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必ずおかゆが炊き上がってから加えてください。

白米急退	
水加減	自 米 の水位目盛に合わせます。
メニュー	白米急速を選びます。
普通精白米	を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。

おこわ					
米	洗ってざるにあげ、30分以上水切りして使用します。				
水加減	おどわ。の水位目盛に合わせます。 ●もち米のみの場合 おどわ の水位目盛どおり ●もち米とうるち米を混ぜた場合 おどわ の水位目盛より少し多め				
メニュー	ニュー   白米/炊きこみ/おこわ   を選びます。 無洗米をお使いになる場合は   無洗米   を選びます。				
具	具 水加減をしたあと、米の上に具をのせます。				
●赤飯を	次く場合 あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に冷ましたものをお使いください。 煮汁は、水加減の際に水の代わりに加えてください。				

### タイマー予約炊飯

●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。

### 例:7:30 に炊き上げたいとき

●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか確認してください。 → P15

## (予約)を押して、「予約1」を選ぶ

「予約1」に設定されている「6:00」が表示され、 時刻表示・炊飯ランプが点滅する

●もう一度押すと「予約2」の「18:00」が表示されます。



# \_\_\_\_\_\_で、炊きたいメニューを選ぶ

「白米急速」・「ケーキ」のタイマー予約炊飯はできません。

### ▲または▼で、炊き上げたい時刻に合わせる

▲キー: 10分単位で進む
マキー: 10分単位で戻る

7:3

●押し続けると10分単位で早送りができます。



炊飯ランプが消灯し、炊き上げたい時刻「7:30」 と予約ランプが点灯

メロディー(ブザー)が鳴る

●「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は 完了しません。



<u> 19 kilongan, kalang ing kalangan kanggari at manali ang panggan at malanggan ing ing panggan</u>

●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの(▲)または(▼)を押してください。

■具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく炊けないことがあります。

### 記憶された時刻で炊く

●予約した時刻は、「予約1」と「予約2」に記憶されています。前回と同じ時刻で予約するときは、 時刻合わせの必要はありません。

例: 「予約1」に7:30、「予約2」に18:30が記憶されていたとき


# 7 (予約)を押して、「予約1」または 「予約2」を選ぶ

「予約1」に設定した「7:30」が表示され、 時刻表示・炊飯ランプが点滅する

●もう一度押すと「予約2」に設定した「18:30」が表示されます。



# **2**で、炊きたいメニューを選ぶ



●予約できました。

例: 「予約2」の「18:30」で 予約を完了したとき 予約を完了したとき

### タイマー予約炊飯のおすすめ時間

メニュー	時間	
白米	55分~13時間まで	
無洗米	55分~13時間まで	
おかゆ	1時間~13時間まで	

- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内 (無洗米は8時間以内)で設定してください。

12

### ケーキの作り方

●生地の分量や作り方はP16、P17 「お料理ノート」をご参照ください。

# 時刻の合わせ方 報知音の種類と切りかえ方

### なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんなく塗る

- バターの塗り方にむらがあると、なべ肌に生地がくっつきやすくなります。
- ≥ ケーキの生地を作る
- 3 ケーキの生地を 7 のなべに流し込み、表面を平らにならす 続いて、生地の間の空気を抜く
  - ●空気を抜くときは、なべの底を手のひらで「パンパン」と数回たたきます。調理台や かたいものを利用すると、なべが変形し、うまく焼けない原因となります。
- ♣ 外ぶたを閉め、(メニュー)を押して「ケーキ」を選ぶ
  - 「メニュー」キーを押して「ケーキ」を選ぶと、表示部に は調理時間が表示されます。この時間は「ケーキ」メニ ューの標準時間で「時刻合わせ」キーの ● または ▼ を押すことで調理時間を変更することができます。

標準時間 設定可能な範囲 45分 1~80分

点灯

炊飯ランプ (<sup>1</sup>炊飯) が点灯し、調理開始のメロディー (ブザー) が鳴る

焼き上がりまでの残り時間を表示する

- ●調理中に現在時刻が知りたいときは「時刻合わせ」キーの ▲ または ▼ を押してください。
- 「できあがりのメロディー (ブザー) が鳴ったら、調理終了
  - (とりけし) を押し、なべからケーキを取り出す
  - ●ケーキは調理終了後すぐに取り出してください。 すぐに取り出さないと、なべ肌にくっつくことがあります。
  - ●調理が終わったあとは必ず「とりけし」キーを押してください。「とりけし」キーを押さ ないとケーキ取り出し忘れの注意を促すためのブザーが30分ごとに鳴ります。
  - ●ケーキの焼き上がりが不士分な場合は、手順 4 からもう一度操作し調理時間を追加し てください。
  - ●ケーキ調理後のにおいが気になる場合は、P19「庫内のにおいが気になる場合のお手 入れ一の欄を参照し、お手入れしてください。
  - ●調理終了時は庫内が熱くなっていますので、ケーキの取り出しは十分注意して行ってく ださい。





調理終了後30分以降

→ P8「ご飯の炊き方3」参照

(予約)を3秒以上押す

3 切りかえたい報知の設定完了音が鳴ったら 切りかえ完了

- 炊飯中・保温中は切りかえることが できません。
- 操作がうまくできないときは再度 1 からやり直してください。

### 時刻の合わせ方

時計は24時間表示です。室温などにより多少誤差を生じることがあります。 時刻がずれているときは、次の手順で合わせてください。

- ●時刻がずれていると、予約した時間に炊き上がりません。
- ●炊飯・保温・タイマー予約炊飯中は、時刻合わせできません。

例: 現在時刻が15:01で、表示が14:58のとき

- 7 なべを入れ、プラグを接続する
  - → P8「ご飯の炊き方3」参照
- 2 「時刻合わせ」キーの ▲ を押し、表示を現在時刻に合わせる

時刻表示が点滅する

● キー: 1分単位で進む ●押し続けると10分単位で ▼ キー: 1分単位で戻る 早送りができます。

3 点滅が点灯にかわると時刻合わせ完了 現在時刻に合わせたあと、3秒たつと点滅が点灯にかわる 時刻合わせ完了時

### 報知音の種類と切りかえ方

●この製品にはお知らせメロディー機能がついています。炊飯開始、 タイマー予約操作完了、炊飯終了をメロディー音で報知する機能です。

報知音を次の中から選ぶことができます。

### 報知の種類とタイミング

報知の種類と用途	メロディー報知	ブザー報知	サイレント報知	
鳴るタイミング	この製品の標準の報知音。 ご購入時は、この設定になっています。	メロディー報知をブ ザー音に変えたいと きに。	炊飯終了時およびケーキ 調理終了時の報知音を消 したいときに。	
炊飯を開始するとき	きらきら星	「ピッ」		
タイマー予約操作が完了したとき	きらきら星	「ピッ」		
炊飯が終了したとき	アマリリス	「ピー」×5回	鳴りません	

#### 切りかえ方法

### 7 なべを入れ、プラグを接続する

報知の切りかわりと設定完了音

●報知は「予約」キーを3秒以上押すごとに①→②→③と 切りかわります。

①メロディー報知 ②ブザー報知 「アマリリス」が鳴った 「ピー」×3回が鳴った ら設定完了 5設定完了

③サイレント報知 「ピー」×1回が鳴った ら設定完了

●一度切りかえると切りかえた報知音はプラグを抜いても記憶されます。

#### メニュー: 普通精白米の場合 白米/炊きこみ/おこわ を選びます。 石目四飯

材料



#### 材料(2~3人分) 米……2カップ 「薄口しょうゆ、 鶏肉(またはしらす干し) Anh..... 30g .....各大さじ1 油あげ......<sup>1</sup>/3枚 塩……小さじ<sup>1</sup>/3 にんじん 20g だしの素……… | | ・・・・・ハさじ/a こんにゃく……20g ごぼう……20g 干ししいたけのもどし汁、 干ししいたけ……2枚 絹さや(ゆでる)またはみつば ......適官

### 無洗米の場合無洗米を選びます。

#### つくり方

- 1 1cm角に切った鶏肉と、一度熱湯に通して(油抜き)小 さめのたんざくに切った油あげを、Aに5分間つけてお
- 2 にんじんは小さめのたんざくに切ります。こんにゃくはた んざくに切り、熱湯に通してざるにあげておきます。ごぼ うはささがきにし、水にさらしてアクを抜き、ざるにあげて おきます。干ししいたけは水でもどして石づきを取り、細 切りにします。
- 3 干ししいたけのもどし汁に1のつけ汁を加え、全体をよく 混ぜておきます。
- 4 米は洗って3を加え、 自米 の水位目盛2まで水をたし、 なべの底からよく混ぜます。
- 5 1と2の具を4の米の上に平らにのせます。

- 6 (メニュー) キーを押して 普通精白米は 白米/炊きこみ/おこわ 無洗米は 無洗米 を選び、続いて(炊飯)キーを押します。
- 7 保温になれば、混ぜてほぐします。
- 8 器に盛り、絹さややみつばを飾ります。

### スポンジケーキ

### メニュー: ケーキ を選びます。

薄力粉(ふるっておく)·····60g

卵(卵黄と卵白に分けておく)……2個

砂糖·····50g

バニラエッセンス……………少々

A ///9-....10g

牛クリーム・果物(飾り用)・・・・・適官

バター(なべ塗り用) …………適宜

【牛乳・・・・・・・・・・・大さじ<sup>1</sup>/2

### つくり方

設定時間: 45分

- 1 なべの内側の底および側面にバターを薄く、まんべんな く塗ります。
- 2 Aを湯せんにかけて温めておきます。
- 3 ボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立てた あと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つまで しっかりと泡立てます。
- 4 3に卵黄・バニラエッセンスを加えて泡立て器で混ぜます。
- 5 4に薄力粉を加えて、ゴムベラなどで粉っぽさがなくなる 程度に混ぜ合わせます。その後、Aを加えて泡を壊さな いように手早く混ぜ合わせます。
- 6 なべに5の生地を入れ、手のひらでなべの底をトントンと 軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。

- (メニュー)キーを押して ケーキ を選び、続いて (炊飯)キーを押します。 (スポンジケーキの設定時間は45分です。)
- 8 できあがればすぐに皿の上になべを裹返して取り出し、あ ら熱を取ります。
- 9 お好みで泡立てた生クリームや果物などを飾ります。
- \*バリエーション:チョコレートケーキの場合はココアを、抹 茶ケーキの場合は抹茶を薄力粉と合わせてふるってくだ さい。(使用量は、小さじ2です。)

### メニュー: ケーキ を選びます。



設定時間: 70分



- 2 クリームチーズは室温にもどすか、電子レンジ500Wで 約30秒加熱してやわらかくしておきます。
- 3 ボールに2を入れて木杓子でよく練り、なめらかになった ら砂糖を加えて混ぜます。
- 4 3に卵黄を加えて混ぜます。その後、薄力粉・生クリーム・ レモン汁・バニラエッセンス・溶かしバターの順に加え、そ の都度よく混ぜます。
- 5 別のボールに卵白を入れ、全体が白っぽくなるまで泡立 てたあと、砂糖を2~3回に分けて加え、角(つの)が立つ までしっかりと泡立てます。
- 6 4に5を加えてゴムベラで泡を壊さないように手早く混ぜ 合わせます。

- 7 なべに6の生地を入れ、手のひらでなべの底をトントンと 軽く数回たたき、本体にセットして外ぶたを閉めます。
- 8 メニュー キーを押して ケーキ を選び、続いて (炊飯)キーを押します。
- (チーズケーキの設定時間は70分です。)
- 9 できあがればすぐに皿の上になべを裏返して取り出し、あ ら熱を取ります。(できあがり直後はケーキがやわらかい) ため、くずれないようにご注意ください。)
- 10 冷蔵庫で冷やし、お好みで泡立てた生クリームや果物な
- \*バリエーション:レーズンを加える場合はレーズンをラム 酒(適宜)でひたしてやわらかくし薄力粉少々をまぶして 手順6のあとに加えてください。(使用量は、15gです。)



	WALESTON WAS ARREST SCHOOL STATE
材料	
- クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····100g
砂糖	25g
砂糖(卵白泡立て用)	
卵(卵黄と卵白に分けておく)	···1 <sup>1</sup> /2個
薄力粉(ふるっておく)	15g
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25mL
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	…小さじ2
パニラエッセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	少々
溶かしバター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10g
生クリーム・果物(飾り用)	適宜
バター(なべ塗り用)	

# お手入れ

- ●必ず差込みプラグを抜き、本体・なべが冷えてから行ってください。
- ●シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わないでください。

### 外側のお手入れ


#### 外側

せっけん液を含ませたあと、固 くしぼったふきんでふく

操作部は乾いたふきんでふく

●化学ぞうきんを使うときは、 強くふいたり長い時間触れ させないでください。

プッシュボタン・

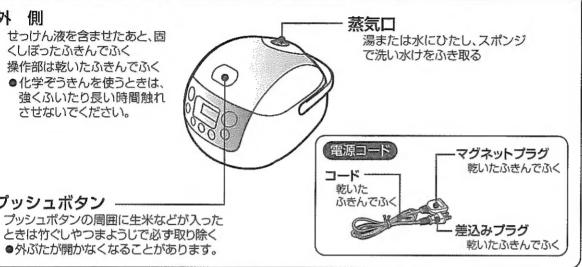


### しゃもじ・なべ・内ぶたセットのお手入れ

### スポンジなどのやわらかいもので洗う

汚れが気になる場合は中性洗剤(食器用洗剤)を 使って洗う







### お願い

お知ら世

なべや内ぶたセットのフッ素皮膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、 ていねいなお取り扱いをお願いします。

フッ素皮膜を傷めないために次のことをお守りください。

- ■スプーンや茶わんなどを入れて洗わない(なべ)
- ■みがき粉やたわしなどで洗わない
- ■酢は使わない
- ■調味料を使ったときは早めにお手入れする

なべや内ぶたセットのフッ素皮膜は使用により消耗します。

- ●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障や、人体への影響(害)は ありません。
- ●フッ素皮膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは購入できます。

## お手入れ 交換部品

### 内側のお手入れ

水けをよくしぼった布で、ふき取る

表面の汚れは、ぬるま湯を含ませた

ふきんを固くしぼり、ふき取る。(加

熱板にご飯粒などがこびりついた

場合は、市販の320番程度のサン


ドペーパーに水をつけ軽くみがく)

挟まっている生米や異物は、竹ベラ

やはしなどで取り除く

内ぶたセットは ご使用後、必ず お手入れをして ください。汚れ が残ったまま放 置すると、変色 やさびの原因に なります。

加熱板 -

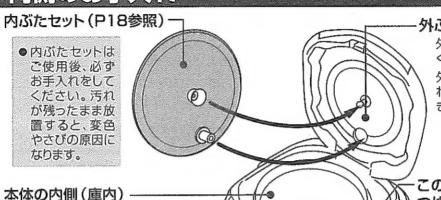

外ぶた・蒸気口

外ぶたをしっかり持ち、固 くしぼったふきんでふく

外ぶたの内側についたお ねばやご飯粒をきれいにふ き取る

#### この部分にたまった つゆをふく

- ●この部分にたまった水は毎 回ふき取ってください。その ままにしておくと、あふれた りいやなにおいの原因にな ります。
- ●炊飯直後や保温中は、室温 や外ぶたを開けるタイミン グなどにより、つゆがたまる ことがありますので、ふき取 ってください。

### 庫内のにおいが気になる場合のお手入れ

なべの「白米」の水位目盛1まで水を入れる

2外ぶたを閉め (メニュー)を押して「白米急速」を選ぶ

3 (・炊飯) を押す

4メロディーが鳴り、保温に切りかわったら (とりけし)



を押す

センターセンサー

5本体が冷えたら、製品全体のお手入れをする → P18、19参照

- ●損傷した場合は、新しい部品と交換(有償)してく ださい。
- ●交換の際には製品の型名および部品名をご確認 のうえ、お買い上げの販売店でお求めください。

部品名	部品番号
内ぶたセット	C47
なべ	B284
電源コード	CD-KD07
しゃもじ	SHAKN
白米用計量カップ	61-5784
無洗米専用計量カップ	61-7824

# 故障かなと思ったとき

		まえに、一度お調べください。
	症 状 ご飯が、かたい やわらかい	<ul> <li>● お調べいただくこと</li> <li>●傾いた場所で水加減をすると、水量が多くなったり、少なくなったりして、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>● 銘柄、産地、保存期間(新米・古米)などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>● 室温・水温などにより、ご飯のかたさがかわります。</li> <li>● タイマー予約炊飯をすると、ご飯がやわらかくなることがあります。</li> <li>● 白米急速炊飯をすると、ご飯がかためになります。</li> <li>● なべが変形していませんか?</li> </ul>
	ご飯が、ひどく焦げる	<ul><li>加熱板・センターセンサー・なべの外側にご飯粒や米粒などの異物がついているためです。</li><li>● 洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>● なべが変形していませんか?</li></ul>
炊	炊飯中にふきこぼれる	<ul><li>●おかゆを炊くときにおかゆ以外のメニューで炊いていませんか?</li><li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li><li>●なべが変形していませんか?</li></ul>
飯	炊飯できない キー操作できない	<ul> <li>プラグがはずれていませんか?</li> <li>表示部に「E02」など表示していませんか? → P22「こんな表示をしたとき」参照</li> <li>●保温ランプが点灯していませんか? → 「とりけし」キーを押してから再度「炊飯」キーを押してください。</li> <li>マグネットブラグの先端に金属片やごみが付着していませんか? → ピンやごみを取り除いてください。</li> </ul>
	炊飯中に「カチッ」 「カチッ」と音がする	▶ ●マイコンが働いて火力調節をしている音です。
	外ぶたと本体の間から 蒸気がもれる	▶ ●内ぶたセットが変形していないかを調べてください。
ケーキ	ケーキが 生焼けになる ふくらまない	<ul> <li>◆ケーキの調理時間が短くありませんか? → お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を追加してください。 → P14「ケーキの作り方」参照 P16、P17「お料理ノート」参照</li> <li>●卵白の泡立てが不十分ではないですか? → 卵白の泡立てが不十分だとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度まで泡立ててください。</li> <li>●卵白を泡立てすぎて分離していませんか。卵白が分離してしまうとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。卵白は角(つの)が立つ程度までで十分です。</li> <li>●材料の計量は正確に行っていますか? → 材料の計量を正確に行わないと、ケーキの生焼けやふくらまない原因になります。</li> <li>● 薄力粉を混ぜるときにかき混ぜすぎ(練りすぎ)ていませんか? → かき混ぜすぎるとケーキの生焼けやふくらまない原因になります。</li> <li>● 具入りのケーキをときに、具を入れすぎていませんか? → 真を入れすぎるとうまく焼けない原因になります。</li> <li>● ケーキの生地を入れすぎていませんか? → お料理ノートに従った分量で焼いてください。生地が多すぎると生焼けの原因になります。</li> <li>● 作った生地をすぐに調理しましたか? → 生地を作って時間がたつと、気泡が消えてふくらみにくくなります。生地を作ったらすぐに調理してください。</li> <li>● なべに生地を入れたあと、底をパンパンと何度もたたくとふくらみが悪くなります。軽く数回たたく程度にしてください。</li> <li>● なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> </ul>
	ケーキが ふくらみすぎる	<ul><li>◆ケーキの生地にベーキングパウダーや重そうなどのふくらし粉を加えて調理</li><li>していませんか? → ふくらし粉は加えないでください。ふくらみすぎて製品の故障の原因になります。</li></ul>

	症状	●お調べいただくこと			
	ケーキがなべにくっつく	<ul> <li>◆なべの内側にバターを塗り忘れていませんか? → バターを塗らないとなべ肌にケーキがくっつきやすくなります。(バターをなべの内側に塗ってからケーキの生地を流し込むと、ケーキの焼き上がり時のなべ離れがよくなります。)</li> <li>◆なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> </ul>			
ケーキ	ケーキがくずれる	<ul><li>●できあがり直後は生地がくずれやすいので、なべから取り出すときは注意してください。</li></ul>			
	ケーキが焦げる	<ul> <li>◆なべが変形していませんか? → なべが変形していると、ケーキの焦げが著しくなったり、うまく焼けない原因になります。</li> <li>◆ケーキの調理時間が長くありませんか? → お料理ノートに従った調理時間で焼いてください。この設定でうまく焼けない場合は「▲」または「▼」キーで調理時間を短くしてください。 → P14「ケーキの作り方」参照 P16、P17「お料理ノート」参照</li> </ul>			
	<ul><li>●なべに入れるのは生地だけにしてください。ケーキ型や敷紙などは使用しないでください。 → なべの変形、フッ素はがれやケーキがうまく焼けない原因になります。</li></ul>				
保温	保温中、ご飯がにおう 変色する 乾燥する ひどくつゆがつく	<ul> <li>●12時間以上の保温をしていませんか?</li> <li>●しゃもじを入れたまま保温していませんか?</li> <li>●冷めたご飯をあたため直していませんか?</li> <li>●炊き上がったご飯をよくほぐしましたか? → 炊き上がったご飯をよくほぐしてください。</li> <li>●洗米が不十分で、ぬかが残っていませんか?</li> <li>●米や水の種類により、炊き上がり後のご飯が黄色くみえることがあります。</li> <li>●炊きこみご飯を炊いたあとは、においが残ることがあります。</li> <li>→ P19「庫内のにおいが気になる場合のお手入れ」参照</li> <li>●なべの中でご飯を保存する場合に、保温機能を使わずにそのまま放置していませんか。保温機能を使わずにそのまま放置するといやなにおいの原因になります。 → P7「おいしく保温」参照</li> </ul>			
	保温経過時間表示 しない	●現在時刻を表示していませんか? → 「時刻合わせ」キーを押して表示 を切りかえてください。 P9「基本的な炊き方6」参照			
7	予約をすると すぐに炊飯がはじまる	<ul><li>●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直してください。</li><li>●タイマー予約炊飯のおすすめ時間未満に設定した場合は、すぐに炊飯がはじまります。</li></ul>			
予約	予約時刻に炊けない	●現在時刻は合っていますか? → 時計は24時間表示です。もう一度、調べ直 してください。			
	予約できない	●予約操作の最後に「炊飯」キーを押しましたか? → 「炊飯」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。  ● 「7:00」が点滅していませんか? → 時刻合わせをしないと予約を受けつけません。 P15「時刻の合わせ方」参照			
その他	停電が 起こったら	●ご飯を炊きながら、電気ポットで湯を沸かしたり、電子レンジをお使いになると 定格電流を超えてブレーカーが下りることがあります。 → 炊飯ジャーは単 独のコンセントでお使いください。ブレーカーを復帰させたとき、停電時間が 10分未満なら継続して炊きはじめます。			

20

# こんな表示をしたとき

	表示	>	●お調べいただくこと
	E 02	William III	<ul><li>●故障です。→ お買い上げの販売店または弊社のお客様で 相談窓口までご連絡ください。</li></ul>
	H OZ	And Annual and Annual A	<ul><li>●センターセンサーが高温になっています。→ 「とりけし」 キーを押し、外ぶたを開け約15分間冷ましてください。(やけどにご注意ください。)</li></ul>
エラー表示	表示が消えた <b>7:00</b> を点滅する	-	●内蔵のリチウム電池が切れています。 プラグを抜くと表示や記憶(現在時刻・メニュー・保温状態) は消えますが、プラグを差し込み、時刻を合わせ直すと通 常どおり使えます。 取りかえられる場合は、お買い上げの販売店または弊社の お客様ご相談窓口にご依頼ください。有償で電池をお取り かえいたします。
	を点滅する	>	●動作(炊飯・保温・予約)中に停電、またはプラグがはずれています。 → プラグを差し直してください。 炊飯中は元の状態に戻らない場合、洗米からやり直してください。
	表示が おかしくなる		●プラグをいったん抜いて、もう一度差し込んでください。 → 「7:00」が点滅しますので、時刻を合わせ直してくだ さい。

#### 1. 保証書の内容のご確認と保存のお願い

必ず「販売店印およびお買い上げ日 | をご確認のうえ、お買い 上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みのうえ、大切に 保存してください。

#### 2. 保証期間は、お買い上げ日より1年間

#### 3. 修理をお申しつけされるとき

修理・お取り扱い・消耗品や部品ご購入な

#### 《保証期間中》

製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参くだ さい。保証書の記載内容に基づき修理いたします。

#### ≪保証期間を経過しているとき≫

修理すれば使用できる製品は、ご要望により有料修理いたし

#### 4. 補修用性能部品※の保有期間は、製造 打ち切り後 6年間

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 な部品です。

#### 5. 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料、部品代、出張料などで構成されてい ます。

「技術料」は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

「部品代」は、修理に使用した部品および補助材料代です。 「出張料」は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

■お客様で自身での修理、分解や改造は絶対にしな いでください。

#### お客様ご相談センター

### **20570-011874**

ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く)

- 携帯電話・PHSでのお問い合わせ Tel (06)6356-2451
- Fax (06)6356-6143 ファクシミリでのお問い合わせ 製品の「型名・お問い合わせ内容」と、お客様の「お名前・ご住所・電話番号 Fax番号」をご記入のうえ、お問い合わせください。

#### どのご相談は、まずお買い上げの販売店に お問い合わせください。 ご転居やご贈答などでお困りの場合、弊社 の窓口「お客様ご相談センター」にお問い 合わせください。 所在地、電話番号などは変更になることが ありますので、あらかじめご了承ください。

#### ホームページのご案内

消耗品・部品のご購入専用ページ http://www.zojirushi-fresco.com/

<b>3</b> 88	型名		NS-VB05
쌾	白	米	0.09~0.54 <b>[0.5~3</b> ]
炊飯容量(約し)[]内はカジラ数	炊 き こ	み	0.09~0.36 <b>[0.5~2</b> ]
約	お こ	わ	0.18~0.36 [1 <b>~2</b> ]
=	無洗	米	0.09~0.51 <b>[0.5~3</b> ]
졅	白 米 急	速	0.09~0.54 <b>[0.5~3</b> ]
辺	おか	ゆ	0.09~0.18 <b>[0.5~1</b> ]
_		+	薄力粉60g
定		格	交流100V 420W 50/60Hz
炊	飯 方	式	直接加熱方式
電	源コードの	長さ	1.4m(マグネットプラグ式)
外	形 寸 法	(約cm)	幅22×奥行27.5×高さ20
質		量	約1.9kg
最	大 炊 飯	容量	0.54L
区	分	名	E
蒸		量	14.8g
年	間消費電	力量	41.2kwh/年
_	回当たりの炊飯時消	費電力量	88.9wh
_	時間当たりの保温時消	費電力量	13.2wh
	時間当たりのタイマー予約時		0.93wh
_	時間当たりの待機時消	費電力量	0.93wh

- ●特定地域(高い山・厳寒地)においては、所定の性能が確保できないことがあります。 こうした場所での使用はなるべくおさけください。
- ●日本国内交流100V専用(定格100V以外の電源では使用できません。)

# 什樣